

Pos nr	Benämning
1	Instrumenttavl
2	Brytare lanternor
3	Brytare vindrutetorkare
4	Startnyckel
5	Oljetryck
6	Laddning
7	Bränslemätare
8	Varvräknare
9	Kylvattentermometer
10	Givare varvräknare
11	Startmotor
12	Generator
13	Belysningsbatteri

Pos nr	Benämning
14	Startbatteri
15	Givare vattentemp
16	Givare oljetryck
17	Givare bränsle
18	Säkring
19	Jordanslutningar
20	Kopplingsplint
21	Huvudströmbrytare
22	Läslampa, kaj, salong
23	Taklampa salong
24	Däckskontakt
25	Läslampor kaj, förruff
26	Lampa wc


Pos nr	Benämning
27	Läslampor kaj, akterruff
28	Lampa pentry
29	Babord lantern
30	Styrbord lantern
31	Akterlanterna
32	Topplanterna
33	Däcksbelysning (extra tillbehör)
34	Masttoppsljus (extra tillbehör)
35	Vindrutetorkare
36	Säkring
37	El-uttag

Item no	Designation
1	Instrument panel
2	Switch navigation light
3	Windscreen wiper switch
4	Start key
5	Oil pressure
6	Charging
7	Fuel gauge
8	Tachometer
9	Cooling water temperatur
10	Tachometer generator
11	Starter motor
12	Alternator
13	Lighting battery

Item no	Designation
14	Starterbattery
15	Water temp switch
16	Oil pressure switch
17	Fuel gauge sender unit
18	Fuses
19	Ground connection
20	Connection terminal
21	Main switch
22	Cabin reading light
23	Cabin light
24	Deck contact
25	Fore cabin reding light
26	Light wc

Item no	Designation
27	Reading light aft cabin
28	Gally light
29	Port navigation light
30	Starboard navigation light
31	Stern navigation light
32	Steaming light
33	Deck flood light (extra equipment)
34	Masthead light (extra equipment)
35	Windscreen wiper
36	Fuses
37	El connection

V	Vit	White
B	Blå (jord)	Blue (ground)
Gu	Gul	Yellow
S	Svart	Black
Gö	Grön	Green
R	Röd	Red
Br	Brun	Brown
Gå	Grå	Grey
B/Gu	Blå/Gul	Blue/Yellow

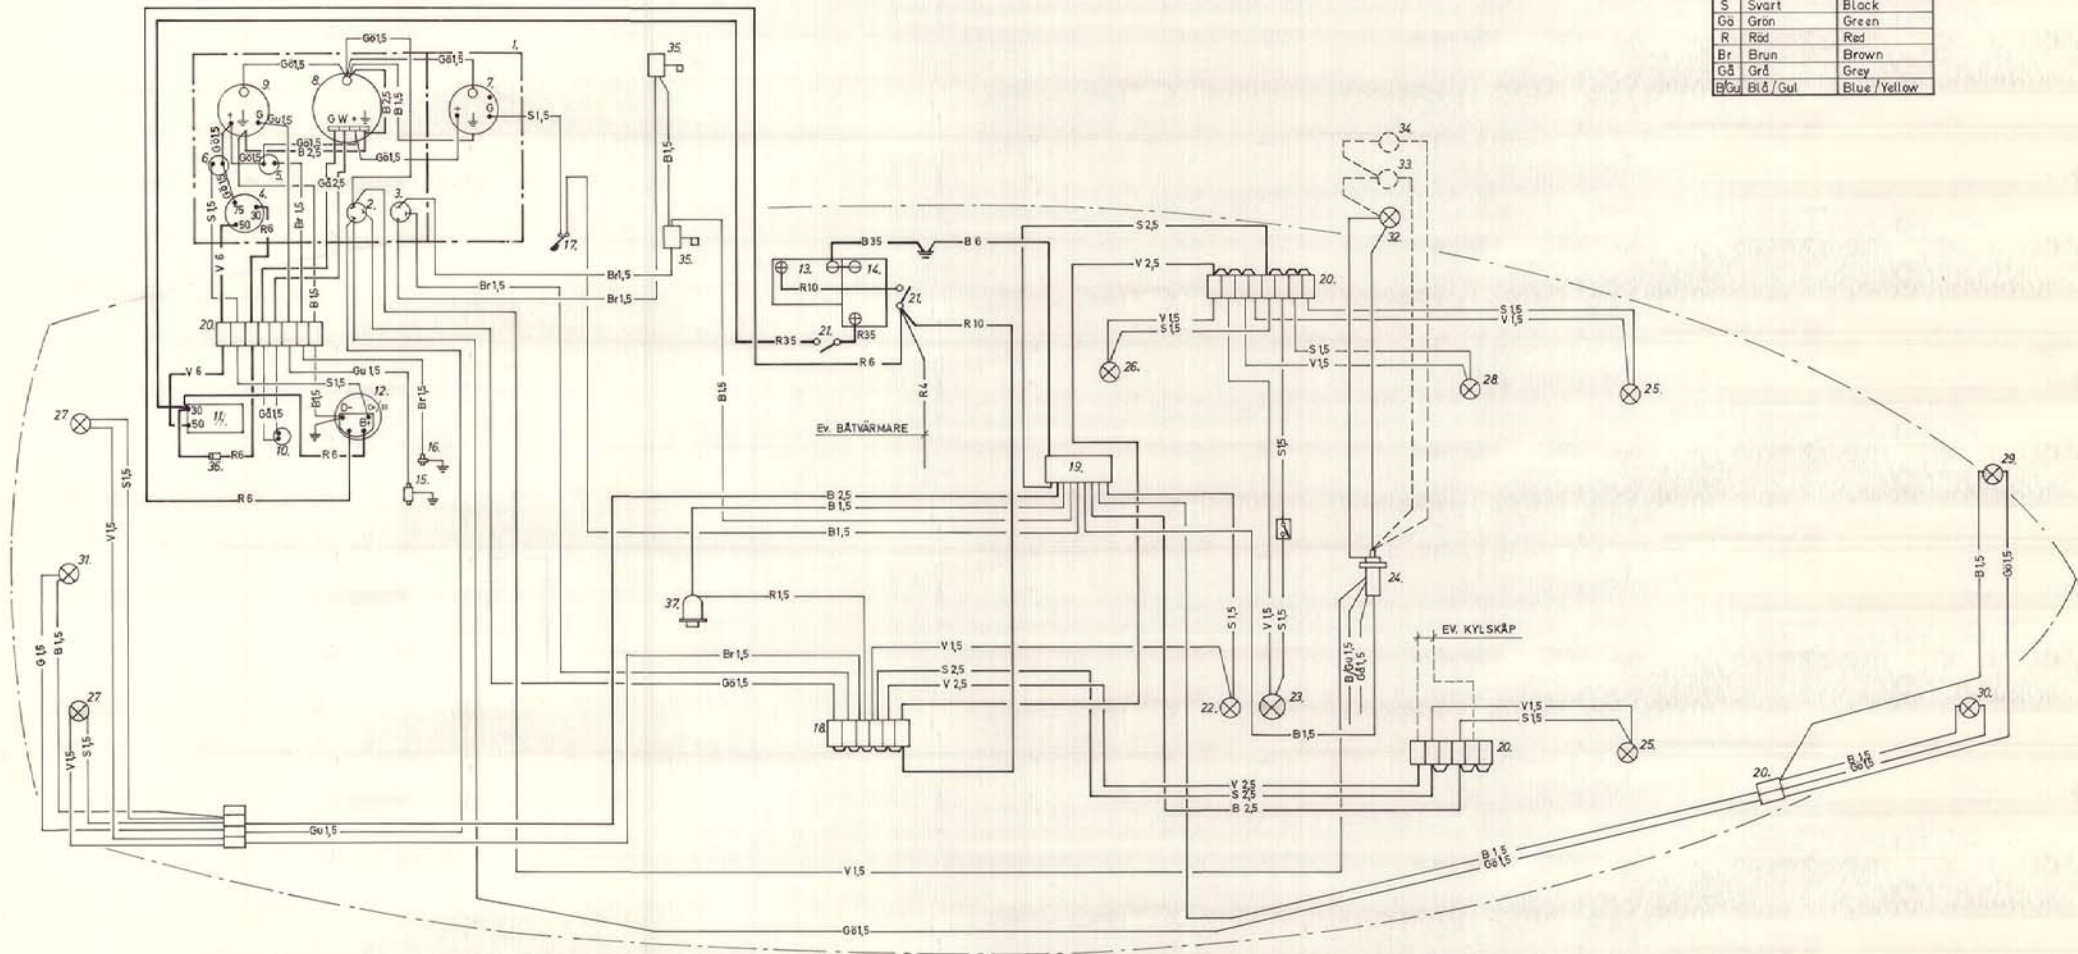

OBS! När motorn går måste båda huvudströmbrytarna vara tillslagna i annat fall kan laddningsregulatorn förstöras.

NOTE! When the engine is running both main switches must be switched on, otherwise the electronic regulator may be damaged.

Ph. nr	AA	Benämning	Kopplingschema
AA			Wiring diagram
ALBIN 82MS			
ALBIN MARIN AB			
			77-0524
			1-57600